

Руководство по использованию интернет-сервисов

HL-L9200CDW

HL-L9200CDWT

DCP-L8400CDN


DCP-L8450CDW

MFC-L8600CDW

MFC-L8650CDW

MFC-L8850CDW

MFC-L9550CDW

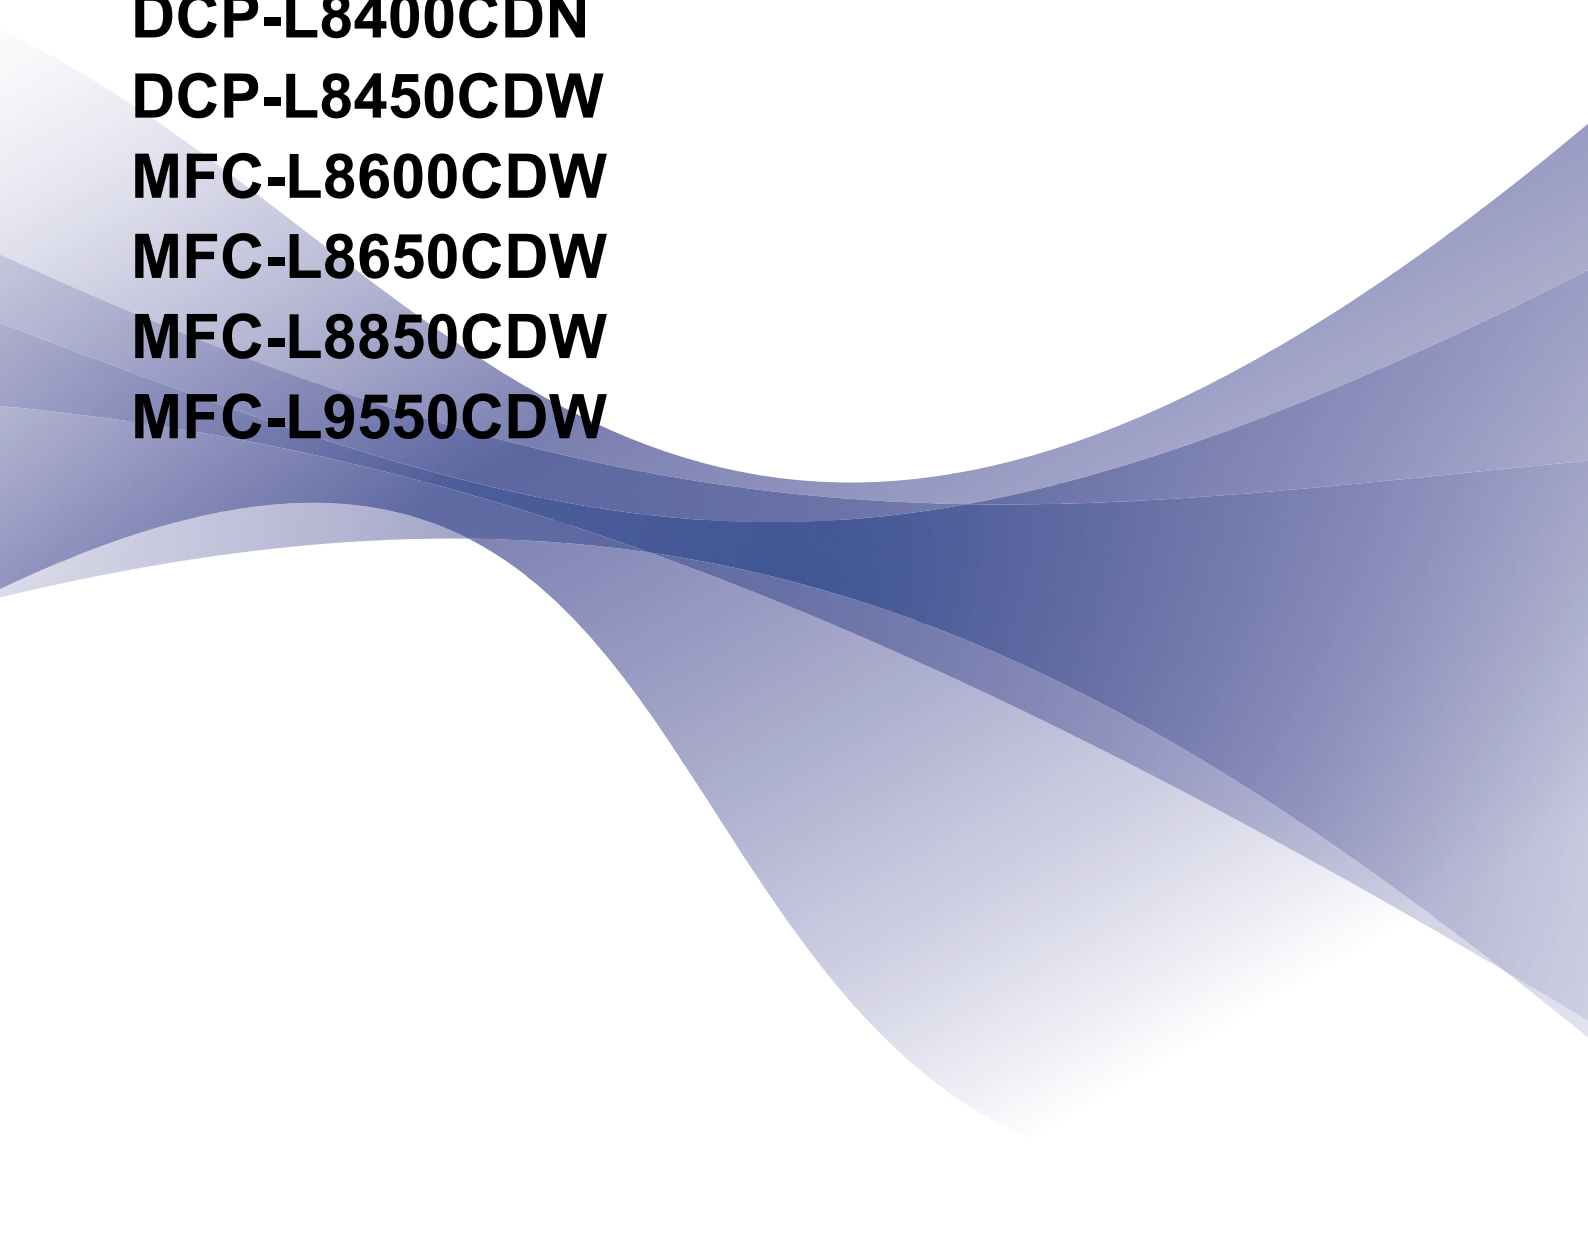Decorative wavy lines in various shades of blue and purple flow across the bottom half of the page, starting from the left and moving towards the right.

Перед использованием устройства Brother

- [Применимые модели](#)
- [Определения примечаний](#)
- [Товарные знаки](#)
- [Важное примечание](#)

Применимые модели

Настоящее руководство пользователя предназначено для следующих моделей:

Модели принтеров: HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

Модели DCP и MFC: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW



Связанная информация

- [Перед использованием устройства Brother](#)

Определения примечаний

В настоящем руководстве пользователя используются следующие символы и условные обозначения:



Значки рекомендаций представляют полезные советы и дополнительную информацию.



Связанная информация

- [Перед использованием устройства Brother](#)

Товарные знаки

BROTHER является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Brother Industries, Ltd.

Flickr и логотип Flickr являются товарными знаками и/или зарегистрированными товарными знаками компании Yahoo! Inc.

Google Drive и Picasa Web Albums являются товарными знаками компании Google Inc. Эти товарные знаки используются с разрешения компании Google.

Evernote и логотип Evernote Elephant являются товарными знаками компании Evernote Corporation и используются в соответствии с лицензией.

Microsoft, Windows, Windows Vista и Internet Explorer являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Microsoft Corporation в США и/или других странах.

Macintosh и Safari являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Все компании, программное обеспечение которых упомянуто в настоящем руководстве, имеют собственные лицензионные соглашения на использование своего программного обеспечения.

Любые торговые марки или названия товаров компаний, присутствующие на продукции Brother, в связанных с ней документах и любых других материалах, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.



Связанная информация

- [Перед использованием устройства Brother](#)

Важное примечание

- Перейдите на страницу **Руководства** используемого устройства на веб-сайте технической поддержки Brother (Brother Solutions Center) по адресу <http://support.brother.com>, чтобы загрузить другие материалы.
- Этот продукт разрешено использовать только в стране приобретения. Не используйте этот продукт вне пределов страны приобретения, поскольку это может нарушить законодательство этой страны в области беспроводных телекоммуникаций и энергетики.
- Не все модели доступны во всех странах.
- В этом документе Windows® XP обозначает ОС Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition и Windows® XP Home Edition.
- Если не указано иного, в этом руководстве используются сообщения на ЖК-дисплее MFC-L8850CDW/MFC-L8650CDW.
- Если сообщения на ЖК-дисплее, названия клавиш панели управления и другие обозначения для разных стран различаются, будут отображены обозначения для всех стран.

©2014 Brother Industries, Ltd. Все права защищены.



Связанная информация

- [Перед использованием устройства Brother](#)
-

Содержание

Перед использованием Brother Web Connect	1
Что такое Brother Web Connect?	2
Доступные сервисы	3
Условия использования функции Brother Web Connect	5
Учетная запись на сервисе	6
Подключение к Интернету	7
Установка программного обеспечения Brother	8
Настройка параметров прокси-сервера с помощью панели управления устройства Brother	9
Настройка параметров прокси-сервера с помощью управления через веб-интерфейс	10
Настройка Brother Web Connect	11
Обзор настройки Brother Web Connect	12
Создание учетных записей для всех нужных сервисов	13
Запрос на получение доступа к функции Brother Web Connect	14
Регистрация учетной записи на устройстве Brother	17
Удаление учетной записи на устройстве Brother	19
Сканирование и передача	21
Сканирование и передача документов с помощью Brother Web Connect	22
Параметры сканирования	23
Изменение типа сканирования	24
Изменение разрешения	25
Изменение размера сканирования	26
Изменение параметров двустороннего сканирования	27
Загрузка и печать	28
Загрузка и печать документов с помощью Brother Web Connect	29
Загрузка и печать из Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive и Box	30
Параметры печати	32
О выделении сканировании и копировании или вырезании	35
Выделение сканирование и копирование или вырезание частей документов	36
Оконтуривание и сканирование документов на Интернет-сервис	38
Копирование или вырезание выделенной области	39
Функции печати и сканирования заметок	40
Обзор функций печати и сканирования заметок	41
Печать шаблонов листа заметок и папки заметок	43
Сканирование листа заметок на Интернет-сервис	44
Параметры ярлыков Web Connect	45
Добавление ярлыков Web Connect	46
Добавление ярлыков приложений	47
Изменение ярлыков Web Connect	48
Редактирование названий ярлыков Web Connect	49
Удаление ярлыков Web Connect	50
Использование ярлыка Web Connect	51
Устранение неисправностей в Brother Web Connect	52
Сообщения об ошибках при использовании функции Brother Web Connect	53

Перед использованием Brother Web Connect

- [Что такое Brother Web Connect?](#)

Некоторые веб-сайты предоставляют сервисы, позволяющие пользователям передавать и просматривать изображения и файлы, хранящиеся на веб-сайтах. Устройство Brother позволяет сканировать изображения и передавать их на эти сервисы, а также загружать и печатать ранее переданные на эти сервисы изображения.

- [Доступные сервисы](#)

Используйте Brother Web Connect для доступа с устройства Brother к следующим сервисам:

- [Условия использования функции Brother Web Connect](#)

- [Настройка Brother Web Connect](#)

(Для следующих сервисов: Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive, Box)

Что такое Brother Web Connect?

Некоторые веб-сайты предоставляют сервисы, позволяющие пользователям передавать и просматривать изображения и файлы, хранящиеся на веб-сайтах. Устройство Brother позволяет сканировать изображения и передавать их на эти сервисы, а также загружать и печатать ранее переданные на эти сервисы изображения.



1. Печать
2. Сканирование
3. Фотографии, изображения, документы и другие файлы
4. Интернет-сервис



Связанная информация

- [Перед использованием Brother Web Connect](#)

Доступные сервисы

Используйте Brother Web Connect для доступа с устройства Brother к следующим сервисам:



Модели принтера поддерживают только Google Drive™, Dropbox, OneDrive и Box.

Picasa Web Albums™

Интернет-сервис для совместного доступа к фотографиям. На этот сервис можно передавать фотографии, организовывать их в альбомы и предоставлять к ним доступ другим пользователям.

URL-адрес: <http://picasaweb.google.com>

Google Drive™

Интернет-сервис для хранения, редактирования и совместного использования документов, а также синхронизации файлов.

URL-адрес: <http://drive.google.com>

Flickr®

Интернет-сервис для совместного доступа к фотографиям. На этот сервис можно передавать фотографии, организовывать их в альбомы и предоставлять к ним доступ другим пользователям.

URL-адрес: <http://www.flickr.com>

Facebook

Социальная сеть, в которую также можно передавать фотографии и предоставлять к ним доступ другим пользователям.

URL-адрес: <http://www.facebook.com>

Evernote®

Интернет-сервис для хранения файлов и управления ими.

URL-адрес: <http://www.evernote.com>

Dropbox

Интернет-сервис для хранения, совместного использования и синхронизации файлов.

URL-адрес: <http://www.dropbox.com>

OneDrive

Интернет-сервис для хранения, совместного использования и синхронизации файлов.

URL-адрес: <https://onedrive.live.com>

Box

Интернет-сервис для редактирования и совместного использования документов.

URL-адрес: <http://www.box.com>

Brother CreativeCenter

Веб-сайт, предлагающий различные шаблоны (например, поздравительные открытки, брошюры и календари), которые можно напечатать на устройстве Brother (доступно только в некоторых странах).

<http://www.brother.com/creativecenter>

Более подробную информацию о любом из этих сервисов можно получить на соответствующем веб-сайте.

В следующей таблице перечислены типы файлов, которые можно использовать с каждой функцией Brother Web Connect.



Принтеры не поддерживают функцию сканирования.

Доступные сервисы	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	Brother CreativeCenter
Загрузка и печать изображений	JPEG	JPEG/PDF/DOC/DOCX/XLS/XLSX/PPT/PPTX	(Только печать)
Передача сканированных изображений	JPEG	JPEG/PDF/DOCX/XLSX/PPTX	-



(Для Гонконга, Тайваня и Кореи)

Brother Web Connect поддерживает только англоязычные названия файлов. Файлы с названиями на местном языке не загрузятся.



Связанная информация

- [Перед использованием Brother Web Connect](#)

Условия использования функции Brother Web Connect

- [Учетная запись на сервисе](#)
- [Подключение к Интернету](#)
- [Установка программного обеспечения Brother](#)
- [Настройка параметров прокси-сервера с помощью панели управления устройства Brother](#)
- [Настройка параметров прокси-сервера с помощью управления через веб-интерфейс](#)

Учетная запись на сервисе

Чтобы использовать функцию Brother Web Connect, необходимо располагать учетной записью на соответствующем сервисе. Если учетная запись еще не создана, перейдите на веб-сайт соответствующего сервиса с помощью компьютера и создайте учетную запись.

Для использования Brother CreativeCenter не нужно создавать учетную запись.



Связанная информация

- [Условия использования функции Brother Web Connect](#)
-

Подключение к Интернету

Для использования функции Brother Web Connect устройство Brother должно быть подключено к сети, имеющей доступ к Интернету посредством проводного или беспроводного подключения.

Если в сети используется прокси-сервер, устройство должно быть настроено для использования прокси-сервера. Если вы не знаете точно, какова конфигурация сети, обратитесь к администратору сети.



Прокси-сервер — это компьютер, выполняющий роль посредника между компьютерами, которые не подключены к Интернету напрямую, и Интернетом.



Связанная информация

- [Условия использования функции Brother Web Connect](#)

Установка программного обеспечения Brother

Для первоначальной установки Brother Web Connect требуется компьютер с установленным программным обеспечением Brother и доступом к Интернету.

Для Windows®:

Чтобы установить программное обеспечение Brother и настроить устройство для печати в проводной или беспроводной сети, >> *Руководство по быстрой установке*, входящее в комплект поставки устройства Brother.

Для Macintosh:

Чтобы установить программное обеспечение Brother, перейдите на страницу **Загрузка** используемой модели на веб-сайте технической поддержки Brother (Brother Solutions Center) по адресу <http://support.brother.com>.



Связанная информация

- [Условия использования функции Brother Web Connect](#)

Настройка параметров прокси-сервера с помощью панели управления устройства Brother

Если в сети используется прокси-сервер, на устройстве должны быть настроены следующие параметры прокси-сервера:

- Адрес прокси-сервера
- Номер порта
- Имя пользователя
- Пароль

>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. Нажмите [Настройки](#) > [Сеть](#) > [Настройки веб-подкл.](#) > [Настройки прокси](#) > [Прокси-подключ.](#) > [Вкл.](#)..
2. Выберите параметр, который следует настроить, и введите данные прокси-сервера.
3. Нажмите .

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Нажмите  > [Все настройки](#) > [Сеть](#) > [Настройки веб-подкл.](#) > [Настройки прокси](#) > [Прокси-подключ.](#) > [Вкл.](#)..
2. Выберите параметр, который следует настроить, и введите данные прокси-сервера.
3. Нажмите .



Связанная информация

- [Условия использования функции Brother Web Connect](#)

Настройка параметров прокси-сервера с помощью управления через веб-интерфейс

Если в сети используется прокси-сервер, на устройстве должны быть настроены следующие параметры прокси-сервера:

- Адрес прокси-сервера
- Номер порта
- Имя пользователя
- Пароль



Рекомендуется Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0/10.0 для Windows® и Safari 5.0/6.0 для Macintosh. Убедитесь, что в любом используемом браузере активированы JavaScript и Cookies. Если используется другой веб-браузер, убедитесь, что он совместим с протоколами HTTP 1.0 и HTTP 1.1.

1. Запустите веб-браузер.
2. Введите в адресной строке браузера адрес “http://IP-адрес устройства” (где “IP-адрес устройства” — это IP-адрес устройства).
Например: http://192.168.1.2
3. По умолчанию пароль не требуется. Если вы установили пароль, введите его, а затем щелкните .
4. Перейдите на вкладку **Сеть**.
5. Щелкните **Протокол** в левой панели навигации.
6. Убедитесь, что поле **Прокси** выбрано, а затем щелкните **Отправить**.
7. В поле **Прокси** щелкните **Дополнительные параметры**.
8. Введите данные прокси-сервера.
9. Щелкните **Отправить**.



Связанная информация

- [Условия использования функции Brother Web Connect](#)

Настройка Brother Web Connect

(Для следующих сервисов: Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive, Box)

- [Обзор настройки Brother Web Connect](#)
- [Создание учетных записей для всех нужных сервисов](#)
- [Запрос на получение доступа к функции Brother Web Connect](#)
- [Регистрация учетной записи на устройстве Brother](#)
Необходимо ввести сведения об учетной записи Brother Web Connect и настроить устройство на использование функции Brother Web Connect для доступа к требуемому сервису.
- [Удаление учетной записи на устройстве Brother](#)

Обзор настройки Brother Web Connect

Настройте параметры Brother Web Connect, выполнив следующие действия (при использовании Brother CreativeCenter следовать этой процедуре не требуется):

Шаг 1. Создайте учетную запись на соответствующем сервисе.

С помощью компьютера перейдите на веб-сайт соответствующего сервиса и создайте учетную запись. (Если учетная запись на сервисе уже создана, новую учетную запись создавать не требуется.)



1. Регистрация пользователя
2. Интернет-сервис
3. Получите учетную запись

Шаг 2. Отправьте запрос на получение доступа к функции Brother Web Connect.


Выполните доступ к функции Brother Web Connect с компьютера и получите временный идентификатор.



1. Введите данные учетной записи
2. Страница подачи запроса на получение доступа к Brother Web Connect
3. Получите временный идентификатор

Шаг 3: Зарегистрируйте данные учетной записи на устройстве, чтобы получить доступ к нужным сервисам.

Введите временный идентификатор, чтобы разрешить использование сервиса на устройстве. Укажите имя учетной записи в том виде, в каком оно будет отображаться на устройстве, и при необходимости введите PIN-код.

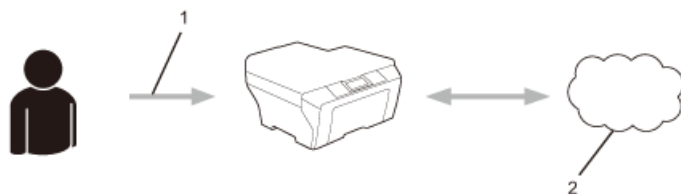

1. Введите временный идентификатор
2. Интернет-сервис

Теперь устройство Brother может использовать сервис.



Связанная информация

- [Настройка Brother Web Connect](#)

Создание учетных записей для всех нужных сервисов

Чтобы использовать функцию Brother Web Connect для доступа к интернет-сервису, необходимо располагать учетной записью на этом сервисе. Если учетная запись еще не создана, перейдите на веб-сайт соответствующего сервиса с помощью компьютера и создайте учетную запись. Прежде чем использовать функцию Brother Web Connect, после создания учетной записи выполните вход с компьютера на сервис и воспользуйтесь этой учетной записью один раз. В противном случае доступ к сервису с помощью функции Brother Web Connect может оказаться невозможным.

Если учетная запись на соответствующем сервисе уже создана, новую учетную запись создавать не требуется.

По завершении создания учетной записи на нужном интернет-сервисе запросите информацию для доступа к функции Brother Web Connect.



Если сервис предполагается использовать в режиме гостя, создавать учетную запись не требуется. В режиме гостя доступен ограниченный набор возможностей. Если на используемом сервисе не предусмотрен режим гостя, необходимо создать учетную запись.



Связанная информация

- [Настройка Brother Web Connect](#)

Запрос на получение доступа к функции Brother Web Connect

Чтобы использовать Brother Web Connect для получения доступа к интернет-сервисам, сначала нужно отправить запрос на получение доступа к функции Brother Web Connect с компьютера, на котором установлено программное обеспечение Brother.

1. Перейдите на веб-страницу приложения Brother Web Connect.

Параметр	Описание
Windows® XP	Щелкните  (Пуск) > Все программы > Brother > Brother Utilities , а затем
Windows Vista®	щелкните раскрывающийся список и выберите наименование используемой модели (если оно еще не выбрано). Щелкните Другие функции в левой панели навигации, а затем — Brother Web Connect .
Windows® 7	
Windows® 8	Щелкните  (Brother Utilities), а затем щелкните раскрывающийся список и выберите наименование используемой модели (если оно еще не выбрано). Щелкните Другие функции в левой панели навигации, а затем — Brother Web Connect .
Macintosh	Щелкните Переход на панели Finder , Программы > Brother > --(-_-)--HONYAKU--- > Brother Web Connect .



Эту веб-страницу можно открыть напрямую:

В адресной строке веб-браузера введите адрес <http://bwc.brother.com>.

Браузер откроет страницу подачи запроса.

2. Выберите нужный сервис.

Подключайтесь с помощью Brother Web Connect

Службы, доступные для вашего устройства, могут отличаться в зависимости от модели и версии прошивки вашего устройства. При отсутствии какой-либо из веб-служб с этой страницы на вашем устройстве или если возникает какая-либо другая проблема с Brother Web Connect, убедитесь, что установлена последняя версия прошивки.

[Для получения дополнительной информации посетите наш сайт поддержки.](#)

Чтобы получить временный идентификатор, щелкните одну из следующих служб, используемых на данном устройстве


onenote


OneDrive


Box


Подключение к
Google Drive™


EVERNOTE


Dropbox


Facebook


Подключение к
Picasa™


FLICKR®


[Страница загрузки "Руководства по использованию Интернет-сервисов"](#)



[Условия использования](#)

3. Выполните отображаемые на экране инструкции и запросите информацию для доступа. По завершении этой операции отображается временный идентификатор.

4. Запишите временный идентификатор. Он потребуется для регистрации учетных записей на устройстве. Временный идентификатор действителен в течение 24 часов.

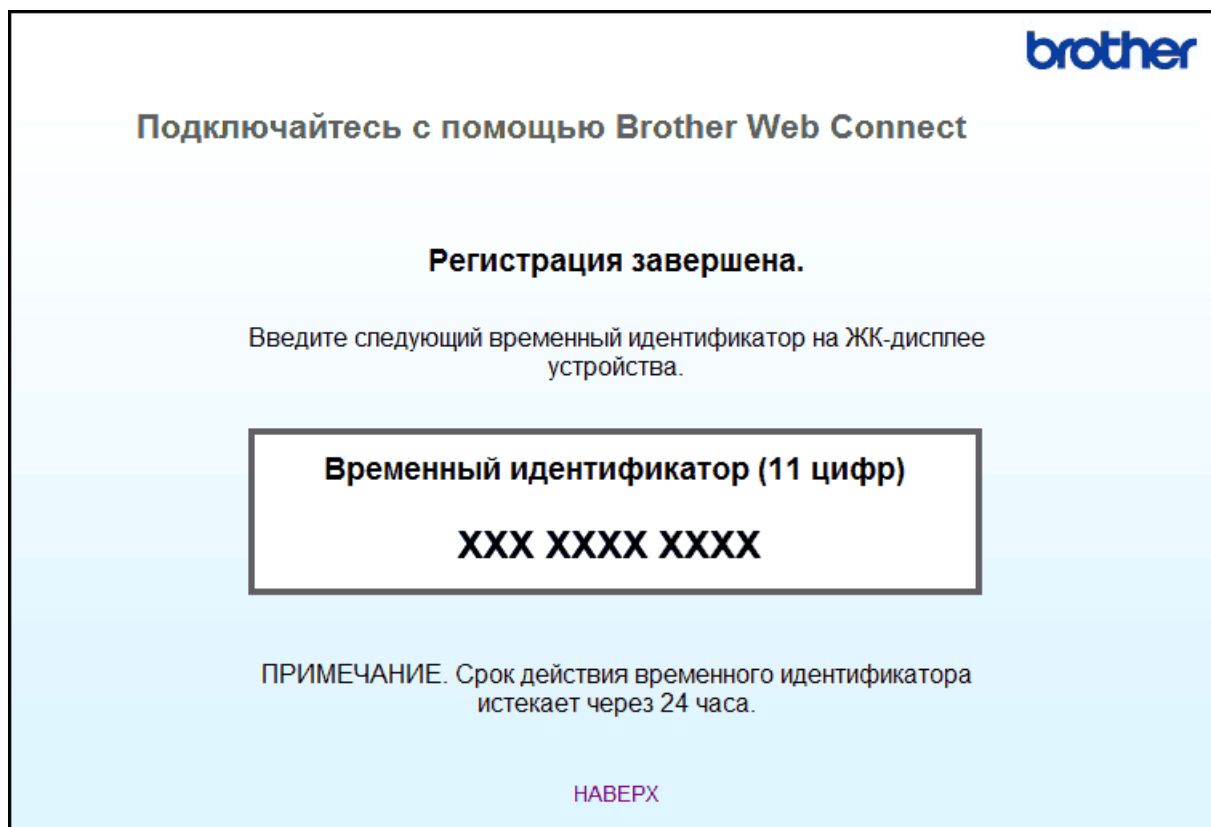

5. Закройте веб-браузер.

После получения идентификатора для доступа к Brother Web Connect следует зарегистрировать его на устройстве, а затем использовать это устройство для доступа к нужному интернет-сервису.



Связанная информация

- [Настройка Brother Web Connect](#)
- [Регистрация учетной записи на устройстве Brother](#)

Регистрация учетной записи на устройстве Brother

Необходимо ввести сведения об учетной записи Brother Web Connect и настроить устройство на использование функции Brother Web Connect для доступа к требуемому сервису.

- Чтобы зарегистрировать учетную запись на устройстве, необходимо подать запрос на информацию для доступа к Brother Web Connect.
- Перед регистрацией учетной записи убедитесь в том, что на панели управления устройства установлены правильные дата и время.
- На устройстве можно зарегистрировать до 10 учетных записей.

>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. Нажмите [Функции](#) > [Веб](#)



- Время от времени на ЖК-дисплее будут отображаться сведения об обновлении или же оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с этой информацией и нажмите **ОК**.
- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с этой информацией и нажмите **ОК**. Чтобы эта информация отображалась снова, нажмите **Да**.

2. Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить имя сервиса, на котором следует зарегистрироваться, и нажмите этот сервис.
3. Если отображается информация о функции Brother Web Connect, нажмите **ОК**.
4. Нажмите [Зарегистр.](#) / [Удалить](#).
5. Нажмите [Зарегистрировать учетную запись](#).

На устройстве отображается запрос на ввод временного идентификатора, полученного для доступа к функции Brother Web Connect.

6. Нажмите **ОК**.
7. Введите временный идентификатор на ЖК-дисплее и нажмите **ОК**.



Если введенные данные не соответствуют полученному временному идентификатору, или же если срок действия временного идентификатора истек, на ЖК-дисплее отображается сообщение об ошибке. Введите временный идентификатор правильно или снова запросите информацию для доступа, чтобы получить новый временный идентификатор.

8. Нажмите **ОК**.
9. Введите временный идентификатор на ЖК-дисплее и нажмите **ОК**.
10. Выполните одно из следующих действий:
 - Чтобы задать PIN-код для учетной записи, нажмите **Да**. (PIN-код используется для предотвращения несанкционированного доступа к учетной записи.) Введите четырехзначное число и нажмите **ОК**.
 - Если задавать PIN-код не требуется, нажмите **Нет**.
11. При отображении введенных данных учетной записи убедитесь, что они правильны. Выполните одно из следующих действий:
 - Чтобы зарегистрировать устройство в соответствии с введенными данными, нажмите **Да**.
 - Чтобы изменить любые введенные данные, нажмите **Нет**.
12. Нажмите **ОК**.

Регистрация завершена, и устройство теперь может получить доступ к сервису.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Проведите пальцем влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить экран Дополнительно.
2. Нажмите Веб.



- Время от времени на ЖК-дисплее будут отображаться сведения об обновлениях или сообщения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с этой информацией и нажмите ОК.
- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, прочтите ее и нажмите ОК. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите Да.

3. Проведите пальцем влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить сервис, на котором следует зарегистрироваться.
4. Нажмите имя сервиса.
5. Если отображается информация о функции Brother Web Connect, нажмите ОК.
6. Нажмите Зарегистрировать/удалить уч. запись.
7. Нажмите Зарегистрировать учетную запись.
На устройстве отображается запрос на ввод временного идентификатора, полученного для доступа к функции Brother Web Connect.
8. Нажмите ОК.
9. Введите временный идентификатор на ЖКД.
10. Нажмите ОК.



Если введенные данные не соответствуют полученному временному идентификатору, или же если срок действия временного идентификатора истек, на ЖК-дисплее отображается сообщение об ошибке. Введите временный идентификатор правильно или снова запросите информацию для доступа, чтобы получить новый временный идентификатор.

На устройстве отображается запрос на ввод имени учетной записи, которое будет отображаться на ЖКД.

11. Нажмите ОК.
12. Введите имя на ЖКД.
13. Нажмите ОК.
14. Выполните одно из следующих действий:
 - Чтобы задать PIN-код для учетной записи, нажмите Да. (PIN-код используется для предотвращения несанкционированного доступа к учетной записи.) Введите четырехзначное число и нажмите ОК.
 - Если задавать PIN-код не требуется, нажмите Нет.
15. При отображении введенных данных учетной записи убедитесь, что они правильны.
16. Чтобы зарегистрировать устройство в соответствии с введенными данными, нажмите Да.
17. Нажмите ОК.
18. Нажмите .

Регистрация завершена, и устройство теперь может получить доступ к сервису.



Связанная информация

- [Настройка Brother Web Connect](#)
- [Запрос на получение доступа к функции Brother Web Connect](#)

Удаление учетной записи на устройстве Brother

>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. Нажмите **Функции** > **Веб**



- Время от времени на ЖК-дисплее будут отображаться сведения об обновлении или же оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с этой информацией и нажмите **ОК**.
- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с этой информацией и нажмите **ОК**. Чтобы эта информация отображалась снова, нажмите **Да**.

2. Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить сервис, содержащий учетную запись, которую требуется удалить, и нажмите этот сервис.

3. Если отображается информация о функции Brother Web Connect, нажмите **ОК**.

4. Нажмите **Зарегистр./Удалить**.

5. Нажмите **Удалить учетную запись**

6. Нажмите учетную запись, которую следует удалить. При необходимости можно удалить сразу несколько учетных записей.

Выбранные учетные записи отмечаются флажками.

7. Нажмите **ОК**.

Появляется запрос на подтверждение выбора.

8. Нажмите **Да** для удаления.

9. Нажмите **ОК**.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Проведите пальцем влево или вправо или нажмите **◀** или **▶**, чтобы отобразить экран **Дополнительно**.

2. Нажмите **Веб**.



- Время от времени на ЖК-дисплее будут отображаться сведения об обновлениях или сообщения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с этой информацией и нажмите **ОК**.
- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, прочтите ее и нажмите **ОК**. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите **Да**.

3. Проведите пальцем влево или вправо или нажмите **◀** или **▶**, чтобы отобразить сервис, содержащий учетную запись, которую следует удалить.

4. Нажмите имя сервиса.

5. Нажмите **Зарегистрировать/удалить уч. запись**.

6. Нажмите **Удалить учетную запись**.

7. Нажмите учетную запись, которую следует удалить. При необходимости можно удалить сразу несколько учетных записей.

Выбранные учетные записи отмечаются флажками.

8. Нажмите **ОК**.

Появляется запрос на подтверждение выбора.

9. Нажмите **Да** для удаления.

10. Нажмите **ОК**.

11. Нажмите .



Связанная информация

- [Настройка Brother Web Connect](#)
-

■ Сканирование и передача

- [Сканирование и передача документов с помощью Brother Web Connect](#)

Передавайте отсканированные фотографии и документы прямо на Интернет-сервис без компьютера.

- [Параметры сканирования](#)

Перед сканированием документов для передачи на ЖК-дисплее отображается экран параметров сканирования.

Сканирование и передача документов с помощью Brother Web Connect

Связанные модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Передавайте отсканированные фотографии и документы прямо на Интернет-сервис без компьютера.

- При сканировании и передаче файлов в формате JPEG или файлов Microsoft® Office черно-белое сканирование недоступно.
- При сканировании и передаче файлов в формате JPEG каждая страница передается в виде отдельного файла.
- Переданные документы сохраняются в альбоме с именем **From_BrotherDevice**.

Информацию об ограничениях (например, на размер и число передаваемых документов) смотрите на веб-сайте соответствующего сервиса.

Если вы являетесь пользователем Web Connect с ограниченными правами в соответствии с настройками защитной блокировки функций (доступна для некоторых моделей), вы не сможете передавать отсканированные данные.

1. Загрузите документ.
2. Проведите пальцем влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить экран **Дополнительно**.
3. Нажмите **Веб**.



- Время от времени на ЖК-дисплее будут отображаться сведения об обновлениях или сообщения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с этой информацией и нажмите **ОК**.
- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, прочтите ее и нажмите **ОК**. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите **Да**.

4. Проведите пальцем влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить сервис, содержащий учетную запись, на которую следует выполнить передачу. Нажмите имя сервиса.
5. Проведите пальцем вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить имя своей учетной записи, а затем нажмите это имя.
6. Нажмите **Отправка со сканера**.
7. При отображении запроса на указание формата файла передаваемого документа выберите формат файла сканируемого документа.
8. При отображении на ЖК-дисплее экрана параметров сканирования выполните одно из следующих действий.
 - Выберите нужные параметры сканирования и переходите к следующему шагу.
 - Чтобы продолжить без изменения параметров сканирования, нажмите **ОК**. Устройство сканирует документ и начинает передачу. Если вы используете стекло сканера устройства, следуйте инструкциям на ЖК-дисплее для завершения задания сканирования.
9. Если на ЖК-дисплее отображается запрос **Выберите тег**, нажмите нужный тег.
10. Нажмите **ОК**.

Устройство сканирует документ и начинает передачу. Если вы используете стекло сканера устройства, следуйте инструкциям на ЖК-дисплее для завершения задания сканирования.
11. Нажмите .



Связанная информация

- [Сканирование и передача](#)

Параметры сканирования

Перед сканированием документов для передачи на ЖК-дисплее отображается экран параметров сканирования.

- [Изменение типа сканирования](#)
- [Изменение разрешения](#)
- [Изменение размера сканирования](#)
- [Изменение параметров двустороннего сканирования](#)

Изменение типа сканирования

Связанные модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Нажмите **Тип сканирования**.
2. Выберите **Цветное**, **Серый** или **Ч/Б**.
3. По завершении нажмите **ОК**.



- При сканировании и передаче файлов в формате JPEG или файлов Microsoft® Office черно-белое сканирование недоступно.
- При сканировании и передаче файлов в формате JPEG каждая страница передается в виде отдельного файла.



Связанная информация

- [Параметры сканирования](#)

Изменение разрешения

Связанные модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Нажмите **Разрешение**.
2. Выберите 100 т/д, 200 т/д, 300 т/д или 600 т/д.
3. По завершении нажмите **ОК**.



Параметр **Разрешение** нельзя изменить для файлов Microsoft® Office.



Связанная информация

- [Параметры сканирования](#)

Изменение размера сканирования

Связанные модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Нажмите **Обл. сканир. со стекла**.
2. Выберите нужный размер.
3. По завершении нажмите **ОК**.



Связанная информация

- [Параметры сканирования](#)

Изменение параметров двустороннего сканирования

Связанные модели: DCP-L8450CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Нажмите 2-стор. сканир..
2. Выберите По длин.стор., По корот.стор или Выкл..
3. По завершении нажмите ОК.



Двустороннее сканирование доступно только при сканировании из АПД. По умолчанию двустороннее сканирование отключено.



Связанная информация

- [Параметры сканирования](#)

▲ На главную > Загрузка и печать

Загрузка и печать

- [Загрузка и печать документов с помощью Brother Web Connect](#)

Загрузка и печать документов с помощью Brother Web Connect

Документы, переданные на учетную запись, можно загружать напрямую на устройство и печатать. Документы, переданные другими пользователями на свои учетные записи для общего доступа, также можно загружать на устройство и печатать при наличии разрешения на просмотр этих документов.

Некоторые сервисы разрешают пользователям-гостям просматривать документы, отмеченные как общедоступные. Если доступ к сервису или учетной записи выполняется в режиме гостя, можно просматривать документы, которые их владелец отметил как общедоступные, и документы, не имеющие ограничений на просмотр.

Чтобы загружать документы других пользователей, необходимо иметь разрешения на просмотр соответствующих альбомов или документов.

Если вы являетесь пользователем Web Connect с ограниченными правами в соответствии с настройками защитной блокировки функций (доступна для некоторых моделей), вы не можете загружать данные.

К заданиям печати с помощью Web Connect применяется функция ограничения количества страниц защитной блокировки функций.



(Для Гонконга, Тайваня и Кореи)

Brother Web Connect поддерживает только англоязычные названия файлов. Файлы с названиями на местном языке не загрузятся.



Связанная информация

- [Загрузка и печать](#)
- [Загрузка и печать из Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive и Box](#)
- [Параметры печати](#)

■ На главную > [Загрузка и печать](#) > [Загрузка и печать документов с помощью Brother Web Connect](#) > Загрузка и печать из Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive и Box

Загрузка и печать из Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, OneDrive и Box



Модели принтера поддерживают только Google Drive™, Dropbox, OneDrive и Box.

>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. Нажмите **Функции** > **Веб**



- Время от времени на ЖК-дисплее будут отображаться сведения об обновлении или же оповещения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с этой информацией и нажмите **ОК**.
- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с этой информацией и нажмите **ОК**. Чтобы эта информация отображалась снова, нажмите **Да**.

2. Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить название сервиса, содержащего документ, который следует загрузить и напечатать, а затем нажмите это название.
3. Чтобы выполнить вход на сервис, нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить имя своей учетной записи, а затем нажмите это имя.
4. Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите **ОК**.



- Некоторые сервисы требуют выбора имени учетной записи из списка.

5. Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить нужный альбом, а затем нажмите этот альбом.



В некоторых сервисах не требуется сохранять документы в альбомах. Чтобы выбрать документы, не сохраненные в альбомах, выберите **См. несорт. файлы**. Если документы других пользователей не сохранены в альбоме, загрузить их нельзя.

6. Нажмите миниатюру документа, который следует напечатать. Подтвердите документ на ЖК-дисплее и нажмите **ОК**. Выберите дополнительные документы для печати (можно выбрать до 10 документов).
7. По завершении нажмите **ОК**.
8. На ЖК-дисплее отображается экран «Параметры принтера». Выполните одно из следующих действий:
 - Чтобы запустить печать после изменения параметров печати, нажмите **ОК**.
 - Если параметры печати изменять не требуется, нажмите **ОК**.

Устройство начинает загрузку и печать файлов.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Проведите пальцем влево или вправо или нажмите **◀** или **▶**, чтобы отобразить экран **Дополнительно**.
2. Нажмите **Веб**.



- Время от времени на ЖК-дисплее будут отображаться сведения об обновлениях или сообщения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с этой информацией и нажмите **ОК**.
- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, прочтите ее и нажмите **ОК**. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите **Да**.

3. Проведите пальцем влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить сервис, содержащий документ, который следует загрузить и напечатать. Нажмите имя сервиса.
4. Чтобы войти на сервис, проведите пальцем вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить имя вашей учетной записи, а затем нажмите это имя. Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите ОК.



- Чтобы выполнить доступ к сервису в режиме гостя, проведите пальцем вниз или нажмите ▼, чтобы отобразить **Использовать службу как польз. –гость**, а затем нажмите этот пункт. При отображении информации о доступе в режиме гостя нажмите ОК. Введите имя учетной записи пользователя, чьи документы нужно загрузить, и нажмите ОК.
- Некоторые сервисы требуют выбора имени учетной записи из списка.

5. Нажмите **Загрузка и печать**.
6. Для загрузки из Picasa Web Albums™, Flickr® и Facebook выберите альбом, который следует загрузить, и нажмите ОК. В случае использования других сервисов можно пропустить этот шаг.



Альбом представляет собой коллекцию изображений. Фактический термин зависит от используемого сервиса. При использовании сервиса Evernote® необходимо выбрать блокнот, а затем заметку.

7. Проведите пальцем вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить нужный альбом, а затем нажмите этот альбом. В некоторых сервисах не требуется сохранять документы в альбомах. Чтобы выбрать документы, не сохраненные в альбомах, выберите **Показать неотсортированные фото** или **Показать несортиров. файлы**. Если документы других пользователей не сохранены в альбоме, их загрузить нельзя.
8. Нажмите миниатюру документа, который следует напечатать. Подтвердите документ на ЖК-дисплее и нажмите ОК. Выберите дополнительные документы для печати (можно выбрать до 10 документов).
9. По завершении нажмите ОК.
10. На ЖК-дисплее отобразится экран параметров печати. Выполните одно из следующих действий:
 - Измените параметры печати и нажмите ОК.
 - Если параметры печати изменять не требуется, нажмите ОК.Устройство начинает загрузку и печать файлов.

11. Нажмите .



Связанная информация

- [Загрузка и печать документов с помощью Brother Web Connect](#)

Параметры печати

Экран параметров печати отображается на ЖК-дисплее после выбора документов, которые следует напечатать.

- [Изменение формата бумаги](#)
- [Изменение типа бумаги](#)

Изменение формата бумаги

>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. Нажмите **Формат бум..**.
2. Выберите формат используемой бумаги: Letter, Legal, A4 или Folio.
3. По завершении нажмите **ОК**.



Формат "Folio" не работает с файлами Microsoft® Office.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Нажмите **Формат бумаги**.
2. Выберите формат используемой бумаги: Letter, Legal, A4 или Folio.
3. По завершении нажмите **ОК**.



Формат "Folio" не работает с файлами Microsoft® Office.



Связанная информация

- [Параметры печати](#)

Изменение типа бумаги

>> [HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT](#)

>> [DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW](#)

HL-L9200CDW/HL-L9200CDWT

1. Нажмите Тип бумаги.
2. Выберите тип используемой бумаги: Тонкая, Обыч. бумага или Вторичная бумага.
3. По завершении нажмите ОК.

DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/ MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Нажмите Тип бумаги.
2. Выберите тип используемой бумаги: Тонкая, Обыч. бумага или Вторичная бумага.
3. По завершении нажмите ОК.



Связанная информация

- [Параметры печати](#)

О выделении сканировании и копировании или вырезании

- [Выделение сканирование и копирование или вырезание частей документов](#)

Если определенные области документа оконтурить красной линией (ручкой или маркером) и затем сканировать документ, то оконтуренные области могут быть обработаны как изображения несколькими способами.

Выделение сканирование и копирование или вырезание частей документов

Связанные модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Если определенные области документа оконтурить красной линией (ручкой или маркером) и затем сканировать документ, то оконтуренные области могут быть обработаны как изображения несколькими способами.

Оконтуривание и сканирование

Если области документа оконтурить красной линией, а затем сканировать документ, то оконтуренные области извлекаются и сохраняются в облачном сервисе как отдельные файлы в формате JPEG.



1. Интернет-сервис

Копирование оконтуренной области

Если области документа оконтурить красной линией, а затем сканировать документ, то оконтуренные области извлекаются, упорядочиваются и печатаются вместе.




Вырезание оконтуренной области

Если области документа оконтурить красной линией, а затем сканировать документ, то оконтуренные области удаляются, а остальные части документа печатаются.



Оконтуривание

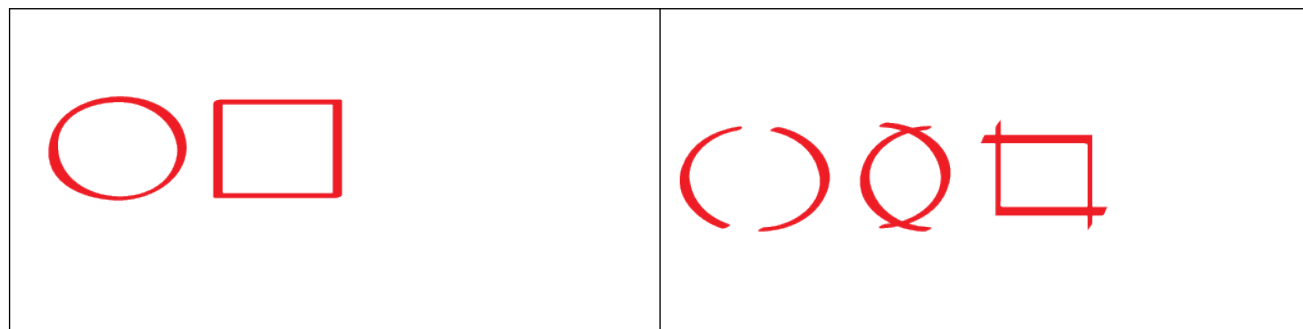

- Используйте красные ручки или маркеры, ширина наконечника которых составляет 1,0–10,0 мм (т. е. от очень тонкого до очень толстого наконечника).
- Контур, сделанный толстыми красными линиями, распознается легче. Однако не следует использовать ручки или маркеры, кончики которых шире, чем указано выше.
- Красная линия контура не должна прерываться и не должна иметь более одного пересечения.
- Длина и ширина оконтуренной области должны составлять не менее 1 см.
- Если используется бумага темного цвета, распознать оконтуренную область может быть довольно сложно.



Связанная информация

- [О выделении сканировании и копировании или вырезании](#)
- [Оконтуривание и сканирование документов на Интернет-сервис](#)
- [Копирование или вырезание выделенной области](#)

Оконтурирование и сканирование документов на Интернет-сервис

Связанные модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Области, оконтуренные красным цветом, извлекаются из сканированных изображений и сохраняются.

1. Оконтурируйте толстой красной линией (с помощью ручки или маркера) области документа, которые следует сканировать.
2. Загрузите документ.
3. Проведите пальцем влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить экран Дополнительно.
4. Нажмите Веб.



- Время от времени на ЖК-дисплее будут отображаться сведения об обновлениях или сообщения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с этой информацией и нажмите ОК.
- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, прочтите ее и нажмите ОК. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите Да.

5. Проведите пальцем влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразился пункт Прилож., а затем нажмите его.
6. Нажмите Выдел. и сканир..



Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, прочтите ее и нажмите ОК. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите Да.

7. Проведите пальцем влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить нужный сервис, и нажмите этот сервис.
8. Проведите пальцем влево или вправо или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить имя вашей учетной записи, а затем нажмите его.
 - Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите ОК. Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите ОК.
 - При отображении на ЖК-дисплее запроса на указание размера сканирования выберите размер сканируемого документа.
9. Нажмите ОК.

Устройство сканирует документ и начинает передачу. Если вы используете стекло сканера устройства, следуйте инструкциям на ЖК-дисплее для завершения задания сканирования.

10. Когда устройство закончит передачу изображения, нажмите ОК.

11. Нажмите .



Связанная информация

- [Выделение сканирование и копирование или вырезание частей документов](#)

Копирование или вырезание выделенной области

Связанные модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Оконтурируйте толстой красной линией (с помощью ручки или маркера) области документа, которые следует копировать или вырезать.
2. Загрузите документ.
3. Проведите пальцем влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить экран Дополнительно.
4. Нажмите Веб.



- Время от времени на ЖК-дисплее будут отображаться сведения об обновлениях или сообщения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с этой информацией и нажмите ОК.
- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, прочтите ее и нажмите ОК. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите Да.

5. Проведите пальцем влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразился пункт Прилож., а затем нажмите его.
6. Нажмите Выделение и копирование.
7. Нажмите Копир. выделен обл или Вырез. выделен обл.
8. Если отображается информация о функции Копир. выделен обл или Вырез. выделен обл, ознакомьтесь с информацией и нажмите ОК. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите Да.
9. Отображается экран параметров копирования. При необходимости измените параметр Кач-во печати или Формат бумаги.
10. Нажмите ОК.
Устройство начинает печать. Если вы используете стекло сканера устройства, следуйте инструкциям на ЖК-дисплее для завершения задания печати.
11. Когда устройство закончит печать, нажмите ОК.
12. Нажмите .



Связанная информация

- [Выделение сканирование и копирование или вырезание частей документов](#)

■ Функции печати и сканирования заметок

- [Обзор функций печати и сканирования заметок](#)

Используйте эту функцию для печати листов заметок и папок, предназначенных для их хранения, а также для сканирования заметок таким образом, чтобы каждая страница заметки сохранялась в виде файла в формате JPEG.

Обзор функций печати и сканирования заметок

Связанные модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Используйте эту функцию для печати листов заметок и папок, предназначенных для их хранения, а также для сканирования заметок таким образом, чтобы каждая страница заметки сохранялась в виде файла в формате JPEG.

Отпечатанные листы заметок можно складывать вдвое или вчетверо, использовать и хранить в папках. После написания заметок на листах с предварительно напечатанными линиями или сеткой, отсканируйте листы и сохраните заметки в облачном сервисе.

Печать заметок


Выберите стиль листа заметки или папки заметок для печати.



1. Облако Brother

Сканирование заметок

Написав заметки на листе, отсканируйте его для сохранения каждой области заметок в виде файла в формате JPEG. Если используется стиль Brother 2-, 4- или 8-на-1, то каждая страница заметок сохраняется как отдельный файл в формате JPEG.

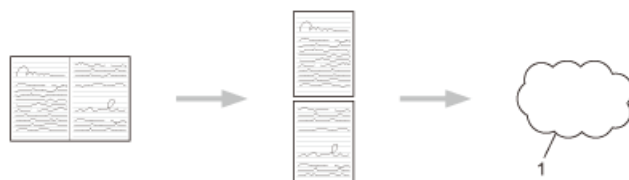

1. Интернет-сервис



Чтобы успешно использовать функцию сканирования заметок, необходимо применять шаблоны заметок Brother.


Шаблоны листа заметок:

1 на 1, стиль заметки	2 на 1, стиль точечной разметки	4 на 1, стиль заметки	8 на 1, стиль сетки

Шаблоны папки заметок:



Использование листов заметок и папок заметок

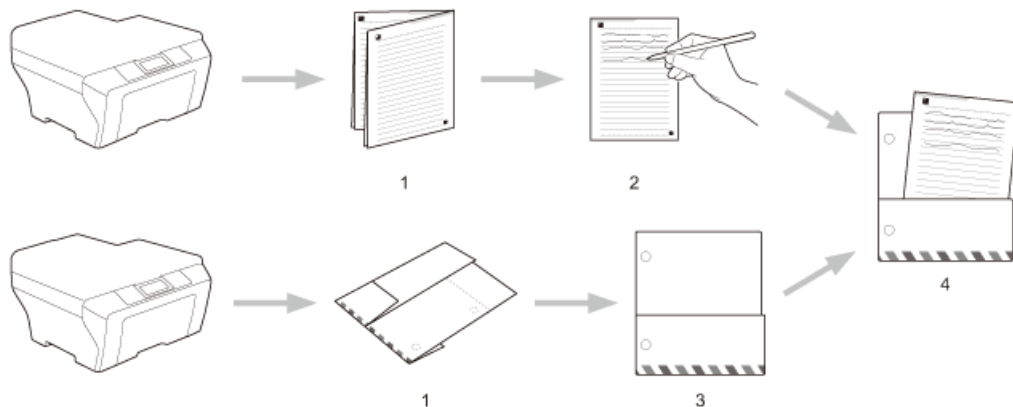

1. Напечатайте шаблон и сложите его по пунктирным линиям.
2. Запишите свои заметки.
3. Если необходимо, скрепите стороны и сделайте отверстия для скоросшивателя в папке.
4. Храните заметки в настраиваемой папке для дальнейшего использования.



Связанная информация

- [Функции печати и сканирования заметок](#)
- [Печать шаблонов листа заметок и папки заметок](#)
- [Сканирование листа заметок на Интернет-сервис](#)

Печать шаблонов листа заметок и папки заметок

Связанные модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Проведите пальцем влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить экран Дополнительно.
2. Нажмите Веб.



- Время от времени на ЖК-дисплее будут отображаться сведения об обновлении или же оповещения, относящиеся к устройству. Ознакомьтесь с этой информацией и нажмите ОК.
- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, ознакомьтесь с этой информацией и нажмите ОК. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите Да.

3. Проведите пальцем влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразился пункт Прилож., а затем нажмите его.
4. Проведите пальцем влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразился пункт Сканирование заметок, а затем нажмите его.
5. Нажмите Печат зам и папк.



Если отображается информация о функции Печат зам и папк, ознакомьтесь с информацией и нажмите ОК. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите Да.

6. Нажмите Формат заметки, а затем выберите нужную категорию и формат.
7. Введите количество копий, которые следует напечатать, а затем нажмите ОК.
8. Нажмите Папка заметки.
9. Выберите нужную категорию и формат.
10. Введите количество копий, которые следует напечатать, а затем нажмите ОК.



После того как папка будет напечатана, согните бумагу по пунктирным линиям и скрепите согнутые области скотчем или другим клеящим веществом. Можно использовать перфорацию с тремя отверстиями, чтобы папку можно было поместить в скоросшиватель.

11. Нажмите ОК.
12. Нажмите ОК.
Устройство начинает печать.
13. По завершении печати нажмите ОК.
14. Нажмите .



Связанная информация

- [Обзор функций печати и сканирования заметок](#)

Сканирование листа заметок на Интернет-сервис

Связанные модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Каждая страница листа заметок сохраняется как отдельный файл в формате JPEG.

1. Загрузите документ.
2. Проведите пальцем влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить экран Дополнительно.
3. Нажмите Веб.



- Время от времени на ЖК-дисплее будут отображаться сведения об обновлениях или сообщения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с этой информацией и нажмите ОК.
- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, прочтите ее и нажмите ОК. Если вы хотите, чтобы эта информация отображалась в будущем, нажмите Да.

4. Проведите пальцем влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразился пункт Прилож., а затем нажмите его.
5. Проведите пальцем влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразился пункт Сканирование заметок, а затем нажмите его.
6. Нажмите Сканир. заметки.
7. Если отображается информация о функции Сканир. заметки, ознакомьтесь с информацией и нажмите ОК.
Появляется запрос о необходимости отображения этой информации в будущем.
8. Нажмите Да или Нет.
9. Проведите пальцем влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить нужный сервис, и нажмите этот сервис.
10. Проведите пальцем вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить имя своей учетной записи, а затем нажмите это имя.
11. Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите ОК.
12. Нажмите ОК.

Устройство сканирует документ и начинает передачу.

Если вы используете стекло сканера устройства, следуйте инструкциям на ЖК-дисплее для завершения задания сканирования.

13. Когда устройство закончит передачу изображения, нажмите ОК.
14. Нажмите .



Связанная информация

- [Обзор функций печати и сканирования заметок](#)

Параметры ярлыков Web Connect

- [Добавление ярлыков Web Connect](#)
Сохраните свои пользовательские настройки на устройстве как ярлыки Web Connect.
- [Добавление ярлыков приложений](#)
Сохраните свои пользовательские настройки на устройстве как ярлыки приложений.
- [Изменение ярлыков Web Connect](#)
- [Редактирование названий ярлыков Web Connect](#)
- [Удаление ярлыков Web Connect](#)
- [Использование ярлыка Web Connect](#)

Добавление ярлыков Web Connect

Связанные модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Сохраните свои пользовательские настройки на устройстве как ярлыки Web Connect.

1. Нажмите **Ярлыки**.
2. Нажмите вкладку под номером от 1 до 8.
3. Нажмите  там, где есть место для добавления ярлыка.
4. Нажмите **Веб**.



- Время от времени на ЖК-дисплее будут отображаться сведения об обновлениях или сообщения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с этой информацией и нажмите **ОК**.
- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, прочтите ее и нажмите **ОК**.

5. Проведите пальцем влево или вправо или нажмите **▶**, чтобы отобразить доступные сервисы, а затем нажмите нужный сервис.
6. Проведите пальцем вверх или вниз или нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить имя своей учетной записи, а затем нажмите это имя.
7. Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите **ОК**.
8. Выберите нужную функцию.



Функции, которые можно установить, зависят от выбранного сервиса.

9. Просмотрите параметры, выбранные для этого ярлыка, а затем нажмите **ОК**.
10. Введите имя ярлыка на ЖК-дисплее. Нажмите **ОК**.
11. Нажмите **ОК**, чтобы сохранить ярлык.



Связанная информация

- [Параметры ярлыков Web Connect](#)

Добавление ярлыков приложений

Связанные модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Сохраните свои пользовательские настройки на устройстве как ярлыки приложений.

1. Нажмите **Ярлыки**.
2. Нажмите вкладку под номером от 1 до 8.
3. Нажмите  там, где есть место для добавления ярлыка.
4. Нажмите **Прилож..**



- Время от времени на ЖК-дисплее будут отображаться сведения об обновлениях или сообщения о функциях Brother Web Connect. Ознакомьтесь с этой информацией и нажмите **ОК**.
- Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, прочтите ее и нажмите **ОК**.

5. Проведите пальцем влево или вправо или нажмите **◀** или **▶**, чтобы отобразить доступные приложения, а затем нажмите нужное приложение.
6. Проведите пальцем вверх или вниз или нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить имя своей учетной записи, а затем нажмите это имя.
7. Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите **ОК**.
8. Выберите нужное приложение.



Приложения, которые можно установить, зависят от выбранного сервиса.

9. Просмотрите параметры, выбранные для этого ярлыка, а затем нажмите **ОК**.
10. Введите имя ярлыка на ЖК-дисплее. Нажмите **ОК**.
11. Нажмите **ОК**, чтобы сохранить ярлык.



Связанная информация

- [Параметры ярлыков Web Connect](#)

Изменение ярлыков Web Connect

Связанные модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

Параметры ярлыков Web Connect нельзя изменить. Следует удалить ярлык, а затем создать новый с нужными параметрами.



Связанная информация

- [Параметры ярлыков Web Connect](#)

Редактирование названий ярлыков Web Connect

Связанные модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Нажмите Ярлыки.
2. Нажмите вкладку под номером от 1 до 8, чтобы отобразить нужный ярлык.
3. Нажмите .
4. Нажмите ярлык.



Можно также нажать  > Все настройки > Настройки ярлыка.

5. Нажмите Изменение имени ярлыка.
6. Чтобы удалить текущее имя, нажмите и удерживайте , а затем введите новое имя на ЖК-дисплее.
7. Нажмите ОК.



Связанная информация

- [Параметры ярлыков Web Connect](#)

Удаление ярлыков Web Connect

Связанные модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Нажмите Ярлыки.
2. Нажмите вкладку под номером от 1 до 8, чтобы отобразить нужный ярлык.
3. Нажмите .
4. Нажмите ярлык.



Можно также нажать  > Все настройки > Настройки ярлыка.

5. Нажмите Удалить для удаления ярлыка.
6. Нажмите Да для подтверждения.



Связанная информация

- [Параметры ярлыков Web Connect](#)

Использование ярлыка Web Connect

Связанные модели: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW/MFC-L8600CDW/MFC-L8650CDW/MFC-L8850CDW/MFC-L9550CDW

1. Нажмите Ярлыки.
2. Нажмите вкладку под номером от 1 до 8, чтобы отобразить нужный ярлык.
3. Нажмите ярлык.



Связанная информация

- [Параметры ярлыков Web Connect](#)

Устранение неисправностей в Brother Web Connect

- [Сообщения об ошибках при использовании функции Brother Web Connect](#)

Если происходит ошибка, на дисплее устройства Brother отображается сообщение об ошибке. Наиболее часто встречающиеся сообщения об ошибках приведены в таблице.

Сообщения об ошибках при использовании функции Brother Web Connect

Если происходит ошибка, на дисплее устройства Brother отображается сообщение об ошибке. Наиболее часто встречающиеся сообщения об ошибках приведены в таблице.

Большую часть ошибок можно устранить самостоятельно. Если даже после ознакомления с этой таблицей вам требуется помощь, на веб-сайте технической поддержки Brother (Brother Solutions Center) можно просмотреть советы по устранению неисправностей.

Перейдите на веб-сайт технической поддержки Brother (Brother Solutions Center) по адресу <http://support.brother.com>.

Сообщения об ошибках	Причина	Способ устранения
Сбой подключения к серверу. Проверьте параметры сети.	• Параметры сети или сервера настроены неправильно. • Возникла проблема с сетью или сервером.	• Убедитесь, что параметры сети установлены правильно, или подождите и повторите попытку позднее. • Если кнопка Веб была нажата сразу после включения устройства, то возможно, что подключение к сети еще не установлено. Подождите и повторите попытку.
Сбой подключения к сети. Убедитесь, что подключение к сети надежно.	Устройство не подключено к сети.	• Проверьте подключение к сети. • Если кнопка Веб была нажата сразу после включения устройства, то возможно, что подключение к сети еще не установлено. Подождите и повторите попытку.

Ошибка аутентификации

Сообщения об ошибках	Причина	Способ устранения
Ошибка аутентификации 01 Неправильный PIN-код. Введите правильный PIN-код.	PIN-код, введенный для доступа к учетной записи, неправилен. PIN-код — это четырехзначное число, введенное при регистрации учетной записи на устройстве.	Введите правильный PIN-код.
Ошибка аутентификации 02 Неверный или просроченный идентификатор. Или этот идентификатор уже используется. Исправьте или получите идентификатор повторно. Идентификатор действителен в течение 24 часов после выдачи.	Введен неправильный временный идентификатор. Введенный временный идентификатор просрочен. Временный идентификатор действителен в течение 24 часов.	Введите правильный временный идентификатор. Повторно запросите данные для использования функции Brother Web Connect и получите новый временный идентификатор, а затем зарегистрируйте свою учетную запись на устройстве с использованием полученного идентификатора.
Ошибка аутентификации 03 Отображаемое имя уже зарегистрировано. Введите другое отображаемое имя	Имя, введенное в качестве отображаемого имени, уже зарегистрировано другим пользователем сервиса.	Введите другое отображаемое имя.

Ошибка подключения

Сообщения об ошибках	Причина	Способ устранения
Ошибка подкл. 07 Сбой при подключении к серверу. Неверная дата и время.	Параметры даты и времени установлены неправильно.	Установите правильные дату и время. Обратите внимание, что если кабель питания устройства был отсоединен, параметры даты и времени могли быть сброшены на заводские значения.

Ошибка регистрации

Сообщения об ошибках	Причина	Способ устранения
Ошибка регистрации 02 Достигнуто максимальное количество зарегистрированных учетных записей 10. Удалите все ненужные учетные записи и повторите попытку.	Зарегистрировано максимально допустимое число учетных записей (10).	Удалите ненужные или неиспользуемые учетные записи и повторите попытку.

Ошибка сервера

Сообщения об ошибках	Причина	Способ устранения
Ошибка сервера 01 Аутентификация недопустима. Получите новый временный идентификатор и зарегистрируйте учетную запись еще раз.	Данные аутентификации устройства, необходимые для доступа к сервису, просрочены или недопустимы.	Повторно запросите данные для использования функции Brother Web Connect и получите новый временный идентификатор, а затем зарегистрируйте свою учетную запись на устройстве с использованием полученного идентификатора.
Ошибка сервера 03 Сбой при передаче. Неподдерживаемый файл или поврежденные данные. Проверьте данные файла.	Файл, который вы пытаетесь передать, возможно, имеет одну из следующих проблем. - Файл превышает установленные сервисом ограничения на число пикселей, размер файла и т. д. - Тип файла не поддерживается. - Файл поврежден.	Файл невозможно использовать: - Проверьте ограничения на размер или формат, установленные сервисом. - Сохраните файл, выбрав другой тип. - Если возможно, воспользуйтесь новой, неповрежденной версией файла.
Ошибка сервера 13 Служба временно недоступна. Повторите попытку позднее.	Возникла проблема на сервисе, и его использование в данный момент невозможно.	Подождите и повторите попытку. При повторном получении этого сообщения выполните доступ к сервису с компьютера и убедитесь в том, что сервис недоступен.

Ошибка ярлыка

Сообщения об ошибках	Причина	Способ устранения
Ошибка ярлыка 02 Учетная запись недействительна. Пожалуйста, зарегистрируйте учетную запись и ярлык заново после удаления этого ярлыка.	Использование этого ярлыка невозможно, поскольку учетная запись была удалена после регистрации ярлыка.	Удалите ярлык, а затем зарегистрируйте учетную запись и ярлык еще раз.



Связанная информация

- [Устранение неисправностей в Brother Web Connect](#)
-

brother



RUS
Версия 0